

# TURBO RACING

## 91804G-VT

### 使用說明書

#### 使用說明書

使用前請仔細閱讀使用手冊，對任何故意損壞或使用不當本公司既不負責，你需要任何額外的信息或者關於產品的任何疑問。請通過我們的網站聯繫我們：[www.turboracinghobby.com](http://www.turboracinghobby.com)

安全警告必須嚴格執行，任何不遵守安全警告而導致的損失，本公司不承擔任何責任。本產品並非玩具，只適合14歲以上人群使用。請勿讓兒童接觸本產品，在有兒童出現的場景操作時請務必特別小心注意。






MADE IN CHINA

感謝您購買我們公司的產品！如果這是您第一次使用遙控系統，我們的產品將帶給您一個有趣又精妙的全新世界。

在安裝和操作新的無線電系統之前，請花幾分鐘時間熟悉一下通過徹底閱讀本說明書，系統的各種特性。


#### 規格參數

類型	發射機	
型號	91804G-VT	
工作頻段	2.4 GHz	
通道數	4 通道	
輸入電壓	AA x4	
尺寸	長度（毫米）	155.10
	高度（毫米）	193.7
	寬度（毫米）	81.30

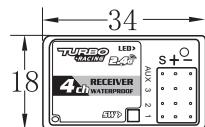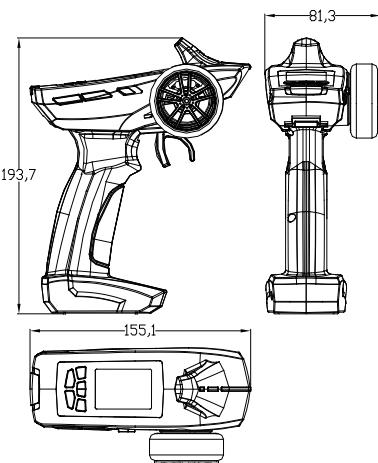


91804G-VT 4通道無線電系統向原始購買者保證30天從購買之日起，並經銷售收據核實，材料和工藝方面的缺陷將會得到彌補。被錯誤處理、濫用、使用不當、用於非用戶預期用途或被用戶損壞的產品不在保修範圍之內。渦輪賽車。對於因使用、誤用或濫用本產品而造成的任何損失或損害，無論是直接的還是間接的、偶然的還是後果性的，也無論是來自任何特殊情況，概不負責。

## 功能液晶顯示器

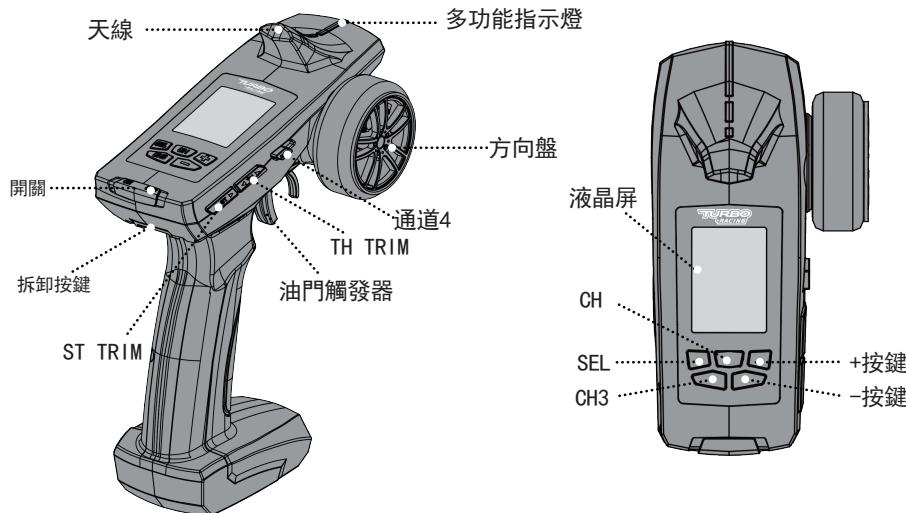

### 拆卸手柄並安裝。

1. 按住按鈕
2. 取出手柄
3. 按下按鈕，安裝手柄

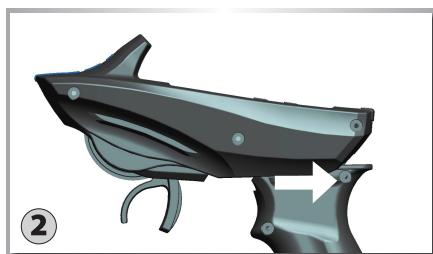


### 電池安裝

使用AA電池或鎳氫電池，當電壓低於4.5V時，蜂鳴器持續鳴響，LCD顯示電壓符號。

1. 從遙控器上拆下電池蓋。
2. 根據電池支架上的極性標記插入四個新AA電池。
3. 重新安裝電池蓋。

⚠ 警告：不要試圖給不可充電電池充電，否則會導致爆炸。

⚠ 警告：請不要保留電池，否則會燒毀電路板。

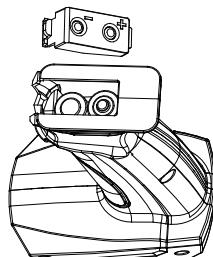

## 接收器安裝和連接


### 裝置

為了實現無線電系統的全工作範圍，接收器天線必須完好無損並正確安裝。它應該安裝盡可能多的垂直天線。天線的末端應該包含在天線管內。

安裝時：

- 確保天線或天線管中沒有扭結。
- 切勿將天線的末端折疊在管上，這將減小系統的工作範圍並損壞天線。
- 確保接收器安裝牢固或墊有襯墊，以防受到嚴重衝擊。

**!** 警告：切勿將電壓高於8.0V的電池連接到接收器，否則會損壞電子設備。

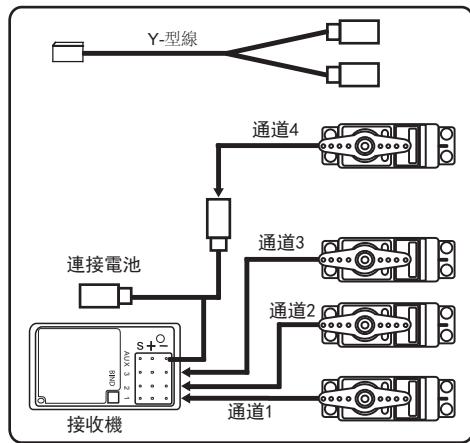

## 發射器和接收器配對



- 打開接收器電源。按下SW鍵。  
接收器的LED會快速閃爍。


2. 打開發射機

- 當接收器上的LED燈由閃爍轉為常亮時，  
表示發射機與接收機信號接通。


注意：無線電系統安裝程式已經綁定。只有在安裝新的發射器或接收器時，上述過程才是必要的。

## 發射機調節

### A. 油門

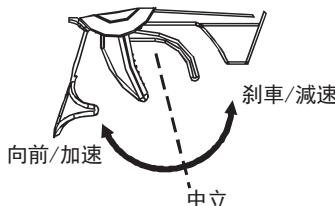


### B. 方向盤

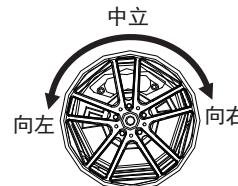

## 失控保護功能設置

把TH扳機向前或向後拉到用戶想要的位置，並保持不動，按下接收機SW按鍵約2秒 LED燈快速閃爍5秒。  
鬆開SW按鍵 再鬆開TH扳機，把發射機電源開關關掉。接收機的油門通道即會進入失控保護的位置。

## 液晶顯示器

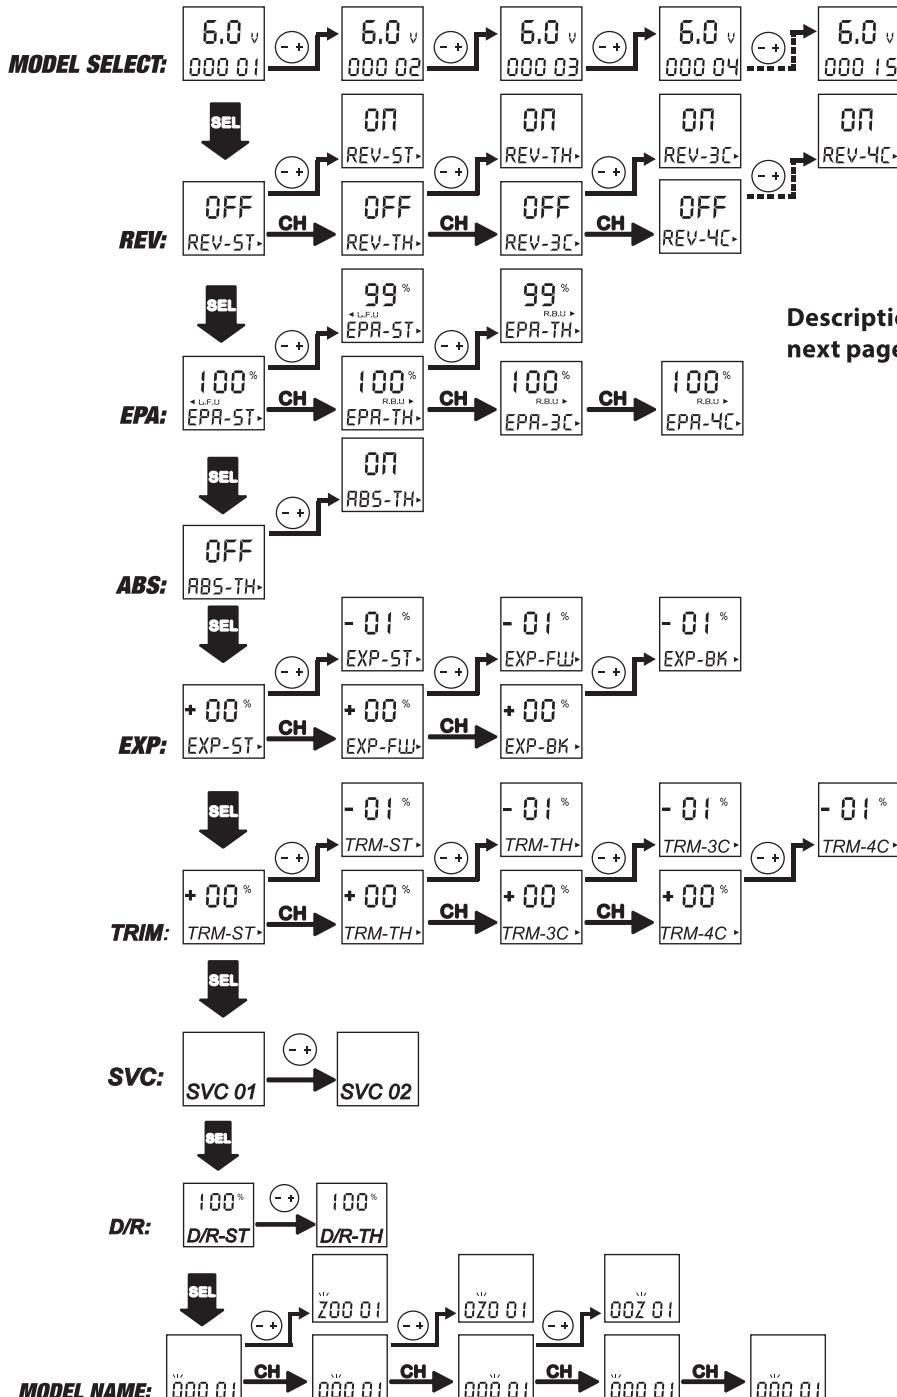

## 安全資訊

1. 請不要在夜晚或雷雨天氣使用本產品，惡劣的天氣環境有可能導致遙控設備失靈。
2. 當您感動疲倦、不舒服，或在攝入酒精或服食導致麻醉或興奮藥物後，不要操作本產品。否則可能對設備或他人造成嚴重的傷害。
3. 操作前，務必確認電池有足夠的電池電量。
4. 遠離兒童。
5. 為了防止腐蝕，如果電池將儲存一周以上，請從發射機中取出電池。

## 護理

- 1 . 使用乾淨的幹布或軟毛刷清潔設備。
- 2 . 切勿使用化學清潔劑，因為這可能會損壞敏感的電子產品和塑膠。